

Bilaga 3, Uppallning

Reviderad 2015-03-02

Uppallning av motorbåtar

Nya medlemmar skall medföra fabriksstillverkade bockar med dokumentation som beskriver tillåten last.

Befintliga medlemmar som har ej fabriksstillverkade bockar får tillsvidare använda dessa under förutsättning att de uppfyller nedan beskrivna krav. Nyttillverkning är dock inte tillåtet.

Akterbocken

Akterbocken skall vara 600 mm hög. Bockens bredd skall vara tilltagen så att stöttorna helst stöder nittio grader mot skrovet, se fig. 1. Bocken skall var försedd med justerbara sidostöttor av stabil konstruktion. Fabriksstillverkade stöttor enligt fig. 2 rekommenderas. Egentillverkade stöttor skall säkras mot vridning enligt fig. 3.

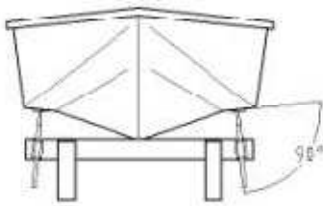


Fig. 1

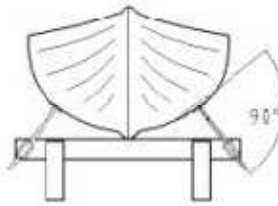


Fig. 2

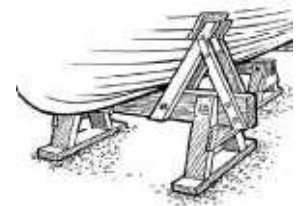


Fig. 3



Två genomgående skruvar med mutter och bricka.

Dimensionering

Använd minst 50X200mm (2" x 8")

Använd alltid genomgående skruv
För bärande förband.

Maxlast vid avstånd mellan bockben				
1000 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm
1010 kg	680 kg	505 kg	405 kg	340 kg

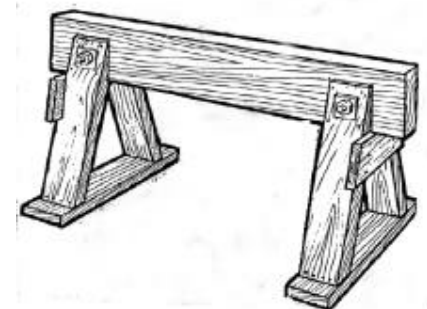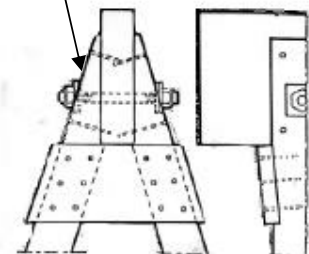




TULLINGE BÅTSÄLLSKAP

Bilaga 3, Uppallning

Reviderad 2015-03-02

Kista

Kistan skall placeras cirka 1/3 av båtens längd akter om fören. Höjden skall vara 600 mm. Basplattan skall vara minst 800 X 800 mm och tillverkad av tryckimpregnerat virke med dimensionen 50 X 200 mm. Själva kistan görs 500 mm X 500 mm i kvadrat och gärna i sektioner.

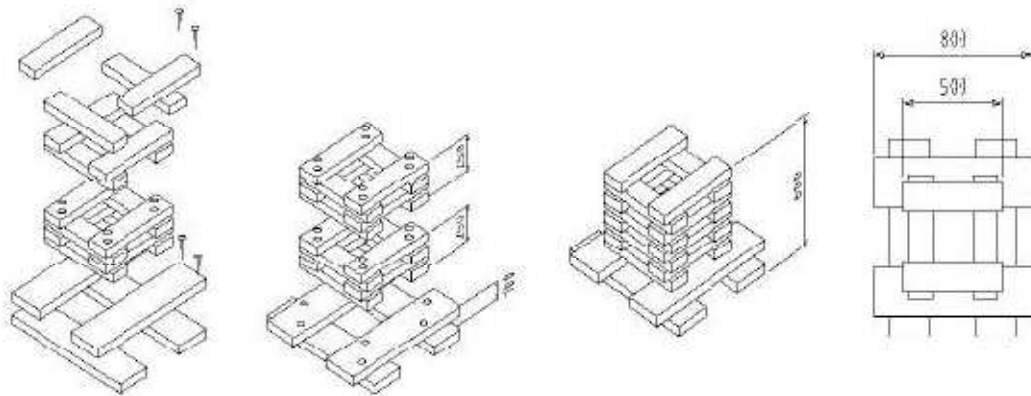

Frontbocken

Frontbocken tillverkas på liknande sätt som akterbocken. Den tar normalt betydligt mindre last och skall huvudsakligen skydda mot tippning i sidled. Tillverka två kilar som slås mot varandra mellan botten och bockens överliggare. Stöttorna anbringas enligt metoden som beskrivits för akterbocken.

Båda bockarnas ben ställs på en bas av tryckimpregnerat virke med dimensionen 50 X 200 X 800 mm så att benen inte sjunker ner i marken.

Segelbåtar

För segelbåtar ser vi helst att fabrikstillverkade vaggor används. Hänsyn skall då tas till att slipvagnen skall kunna köras in och fritt passera vaggan. Samråd med slipbasen.